

Guide de l'Utilisateur

L'anti-démarrreur (optionel)

Le coupe-démarrreur empêche le véhicule de démarrer. Celui-ci s'active automatiquement **60 sec.** après s'être désarmé quelques soient les conditions. Pour le **désarmer**, enfoncer sur le bouton

 /  / I /  de la télécommande et démarrer avec la clé immédiatement.

Mode Valet / Contournement d'urgence (override)

Pour arrêter l'alarme en cas de perte ou du mauvais fonctionnement de la télécommande, mettre la clé à la position **ON** (position avant le démarrage) et immédiatement (en moins de 6 sec.) **enfoncer et relâcher** la pédale de frein **6 fois** de suite, **sans arrêt**. Un piaulement léger (si installé) se fait entendre et le témoin lumineux arrête de clignoter. L'alarme et l'anti-démarrreur sont alors mis hors d'usage.

Pour remettre le système en marche, répéter la même procédure décrite ci-haut. Le témoin lumineux recommencera à clignoter dès que le 6ième coup de frein est entamé.

AVERTISSEMENT

- Lors du démarrage à distance, les portes électriques se verrouillent après le 6ième clignotement des feux de position.
- Lorsque le temps de marche du moteur est écoulé (12 ou 18 min.), les portes se verrouillent automatiquement par la suite.
- Ne laissez pas vos clés à l'intérieur du véhicule dans ces situations.

Arrêt temporaire Démarrage continue — Sans clé et avec Alarme (Applicable seulement pour voiture automatique)

Si vous désirez garder le moteur du véhicule en marche et faire fonctionner les contrôles climatiques (chauffage ou climatiseur) pendant des courtes périodes où vous n'êtes pas dans le véhicule, suivre les procédures suivantes:

Avant d'éteindre le moteur:

- 1- Appuyer et relâcher le bouton  / **OPTION** ou  / II
- 2- Retirer la clé du contact. Le moteur continuera de tourner.
- 3- Ouvrir et fermer la porte du véhicule. Armer et verrouiller avec la télécommande (si installée) ou de manière conventionnelle. Le moteur tournera jusqu'à un maximum de 18 minutes.

NB: Cette fonction ne fonctionne pas si la pédale du frein est enfoncée.

AVERTISSEMENT — AVERTISSEMENT — AVERTISSEMENT

Véhicule avec transmission manuelle

Il est **OBLIGATOIRE** de mettre le levier de vitesse au **NEUTRE** en tout temps avant de quitter le véhicule muni d'une transmission manuelle

Les procédures suivantes devront être suivies Sans Exception pour effectuer une réservation de démarrage à distance du moteur.

- 1- Avant d'éteindre le moteur, mettre le **levier de vitesse au point mort** (neutre) et actionner le **frein de stationnement** ou à main.
- 2- Enfoncer et relâcher le bouton  / **OPTION** ou  / II et retirer la clé de l'ignition du véhicule. La reconnaissance de la réservation se produit lorsque le témoin lumineux s'allume et que le moteur continue de tourner. Ne **toucher** pas à la pédale de frein.
- 3- Ouvrir et fermer la porte. Le moteur s'arrête automatiquement suivi d'un piaulement léger (si installé) du klaxon ou de la sirène. Les portes se verrouillent, l'alarme et l'anti-démarrreur (si installé) entrent en fonction dans les 6 secondes qui suivent.

N.B.: Si le moteur continue à tourner après que la porte soit fermée, ouvrir à nouveau la porte, enfoncer la pédale de frein 1 fois pour l'arrêter.
Faire vérifier le système par votre installateur le plus tôt possible.

Vous pouvez démarrer à distance avec la télécommande tant et aussi longtemps que la porte n'est pas ouverte entre-temps.

AVIS: Ne pas toucher au pédale de frein les premiers 6 secondes lorsque vous démarrez le véhicule avec **LA CLÉ** si non le démarreur à distance ne fonctionnera pas. (voir le mode Valet)

Démarrer / Arrêter / / **OPTION** / II


Enfoncer le bouton pour **démarrer** le moteur. Après le démarrage, les feux de position s'allument et clignotent 6 fois et restent allumés pendant 12 ou 18 minutes pour la durée du cycle. Pour **arrêter**, enfoncer de nouveau le même bouton.

Armer / Verrouiller (optionel) / / I

Enfoncer & relâcher immédiatement le bouton pour **armer et verrouiller**. Si le klaxon ou la sirène est branché, un piaulement léger se fait entendre et les feux de position clignotent 1 fois. L'alarme et le coupe démarrage entreront en fonction après 6 sec. Le témoin lumineux clignote par intervalle régulier. Si la portière du véhicule est ouverte, le klaxon ou la sirène de l'alarme se fera entendre. Pour l'**arrêter** enfoncer le bouton de nouveau.

Nouveauté — Économiseur de batterie (auto shut off)

Dès que l'un ou plusieurs boutons de la télécommande sont enfoncés pour plus que 15 secondes, le micro-processeur coupera toute alimentation du courant de la batterie. En réappuyant sur les boutons, la télécommande se remet automatiquement en marche.

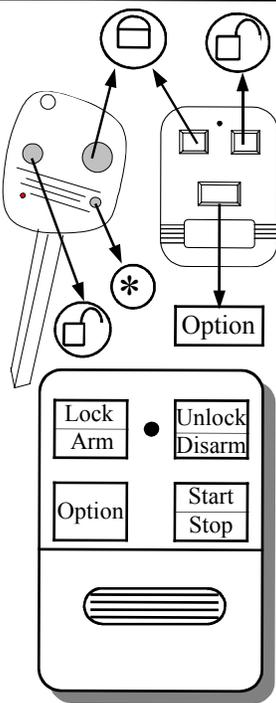

Désarmer / Déverrouiller (optionel) / / I

Enfoncer et relâcher immédiatement le bouton pour **désarmer et déverrouiller**. Les feux de position clignotent 2 fois. L'alarme et le coupe-démarrreur sont mis hors fonction temporairement.

Valise (optionel) / / I

Maintenir le bouton pendant 2 secondes pour **ouvrir** la valise du véhicule; les feux de position clignotent 3 fois. L'alarme est automatiquement désactivée sans que les portes soient déverrouillées.

Démarrage toutes les 4 heures pour 6 minutes

 +  /  +  / I + II /  + 

Enfoncer simultanément ces 2 boutons pour **activer** cette fonction (qui permet de recharger la batterie du véhicule pendant de longue période de non-utilisation ou de grand froid); les feux de position clignotent 4 fois pour confirmer que la programmation est entamée. Pour **annuler** cette fonction, **démarrer** et **arrêter** avec la télécommande ou avec la clé du véhicule.

N.B. Ne pas mettre en marche ce mode de démarrage lorsque le véhicule est stationné dans un espace fermé.

Commutateur de démarrage (On/Off) (Demander votre vendeur de son emplacement)

Lorsque le véhicule est en **révision** ou en **stationnement dans un espace fermé**, laisser toujours le commutateur de Sécurité à la position **OFF** pour mettre la fonction du démarrage à distance **hors d'usage** (le véhicule ne peut être démarré à distance mais peut l'être manuellement). Remettre le commutateur à la position **ON** pour un usage normal avec la télécommande.

Témoin lumineux (clignotant rouge situé à l'intérieur du véhicule)

Lors du démarrage avec la clé, le témoin lumineux reste allumé pendant 60 secondes et s'éteint pour confirmer que le signal du moteur est correctement perçue par le micro-processeur du démarreur à distance.

Si ce n'est pas le cas, faire vérifier par votre installateur.

Lorsque l'anti-démarrreur est en fonction, le témoin lumineux clignote environ 1 fois par seconde pour indiquer que le système est en marche.

Owner's Guide

9-Apr-03

Starter Kill (optional)

Car starter will not work when the starter kill is in function. After disarming, the system will re-arm automatically within 60 seconds except if the car is started prior to the 60 seconds. To disarm, press once the button  /  / I of the transmitter and start the vehicle.

Valet Mode / Override

In the case of lost or malfunction of the transmitter, use this mode to by-pass or override the alarm or the starter kill function.

- turn the key to the Run (On) position
- immediately within 6 sec, press and release brake pedal at least 6 times or until the alarm or the starter kill shut off – Start as usual. System is temporary out of order. To reset, repeat step a) and b). The LED will start flashing and the system is back in operation

WARNING

- When remote starting your vehicle, power door locks*will lock after the last 6th parking flash.
- When running time is over (12 or 18 min.), power door locks* will automatically lock.
- Do not leave the keys in the vehicle in any circumstance.

WARNING : Do not touch the brake pedal within the first 6 seconds after you have started the vehicle with the KEY to avoid the remote starter to go accidentally into Valet or Sleep Mode. Remote starter function will not work in Valet mode. See Valet section for more

Start / Stop

 /  / **OPTION** / II

Press **button** to start. Parking lights will flash 6 times and stay on for the duration of the cycle (12 or 18 minutes). Press again to stop.

Arm / Lock (optional)

 /  /  / I

Press button to arm. Parking lights will flash once, horn or siren chirp once (if installed). System is armed within 3 seconds. LED (red flashing light inside vehicle) starts flashing. Any attempt to open the doors will immediately trigger the horn for 30 sec. (or siren for 60 sec.). To stop, press the same button again once.

NEW — Battery saver (auto shut off)


When buttons of the transmitter are kept pressed, power is disconnected after 15 sec. Releasing the button will reset all the normal function of the transmitter.

Security switch (On/Off) (ask for it location)

Leave the Security Switch to the **OFF** position to disable the operation of the remote starter (such as when indoor parking or at car maintenance, etc...). Switch back to **ON** position for normal operation.

OFF= No remote start

ON= Yes remote start

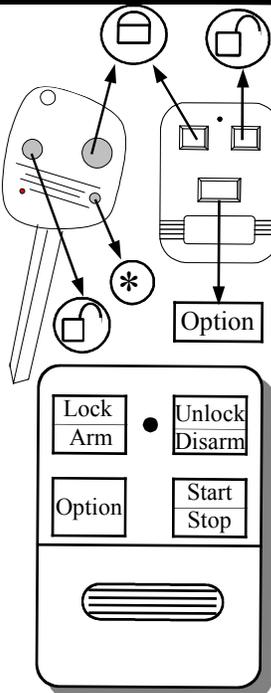

Pit stop Running mode — Without key and with alarm (Applicable only for automatic car)

If you want to keep the engine running & the accessories working (heater, air conditioner) for a short time when you're not in the vehicle, proceed as follow :

Before shut the engine off :

- 1- Press once **button**  **OPTION** / II
- 2- Remove the key from the ignition . The engine will stay running.
- 3-Open and close the door. Arm & lock your vehicle with your transmitter (if installed) or with your key. The engine will keep running for a maximum of 18 minutes.

Important: This feature does not function is the brake pedal is holding down.

WARNING—Vehicle with manual transmission—WARNING

Important: It is **mandatory** to leave the shifter in **NEUTRAL** at all time with or without the intention to remote start the vehicle .

In order to remote start a vehicle equipped with a manual transmission, proceed to the following steps :

- 1- While the engine is running, engage the parking or hand brake, put the shifter in the Neutral position.
- 2- Press momentarily **button**  / **OPTION** / II . Remove the key, the LED will be lid and the engine stays running. Exit the vehicle.
- 3- Shut the door. The engine will stop, the doors will lock* immediately and the alarm will be set * within 3 seconds with a chirp *

**optional or if installed*

Important: If the engine stays running after the door is closed, open the door again, press on the brake pedal once (1) to stop the engine. **Bring back the vehicle to the store for check-up**

Now, you can remote start your vehicle with the transmitter as long as the door is not opened in between.

Disarm / Unlock (optional)

 /  /  / I

Press button to disarm / unlock. Parking lights flash twice. System is disarmed. Starter kill function is temporarily suspended for 60 seconds.

Trunk (optional)

Option /  /  / I

Hold **button** for 3 seconds to release the trunk. Parking lights will flash 3 times. System is disarmed automatically and all doors stay lock.

Cold Start Timer (every 4 hrs for 6 minutes)

 +  /  +  /  +  / **I+II**

Press 2 **buttons** at the same time to enable this function, parking lights will flash 4 times to confirm. To cancel this feature, start & stop the vehicle with the transmitter or with the key. **Important: Do not use this feature when the vehicle is parked in a closed area.**

LED (flashing red light located inside the vehicle, optional)

- 1-The LED stays lid during the first minute after the engine has been started with the key then shut off thereafter. Normal.
- 2- When the alarm or the starter kill is in operation, the LED will flash regularly once every 1 second.