




Démarreur à distance DD900plus Guide de l'utilisateur

Merci d'avoir acheté un système de démarreur à distance Sherlock.
Veuillez lire attentivement votre guide d'utilisateur pour bénéficier de toutes les possibilités de votre système.

WWW.SHERLOCK.CA

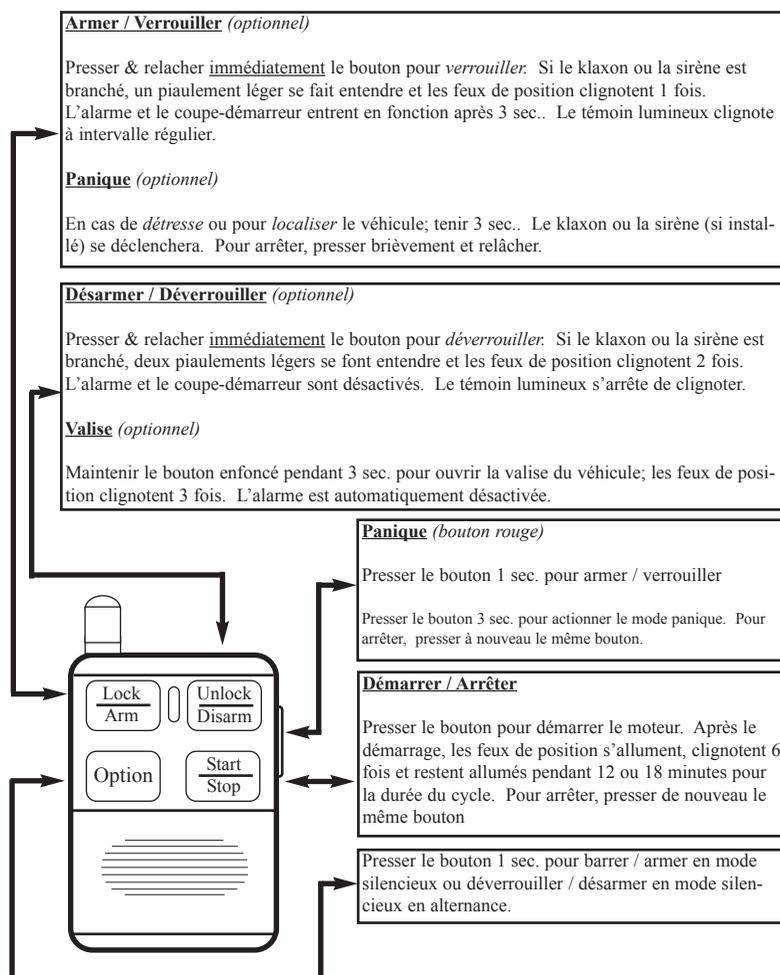

Témoin lumineux (clignotant rouge situé à l'intérieur du véhicule)

Lors du démarrage avec la clé, le témoin lumineux reste allumé durant une minute mais il s'éteint dès que la pédale de frein est enfoncée, pour confirmer que le signal du moteur est correctement perçu par le micro-processeur du démarreur à distance. **Si ce n'est pas le cas, faire vérifier par votre installateur.** Lorsque l'anti-démarré et l'alarme sont en fonction, le témoin lumineux clignote environ 1 fois par seconde pour indiquer que le système est en marche. Lorsque le système est en mode valet, le témoin lumineux reste allumé pendant 5 sec. et s'éteint pendant 5 sec. en alternance.

Commutateur de sécurité (ON/OFF) (demander à votre installateur son emplacement)

Lorsque le véhicule est en *révision* ou en *stationnement dans un espace fermé*, laisser toujours le commutateur de SÉCURITÉ à la position **OFF** pour mettre *hors fonction* le démarrage à distance (le véhicule ne peut être démarré à distance mais peut l'être manuellement). Remettre le commutateur à la position **ON** pour un usage normal avec la télécommande.

Démarrage toutes les 2 heures pour 6 minutes (minuterie de nuit)

Presser  et  simultanément pour *activer* cette fonction, les feux de position clignotent 2 fois pour confirmer que le démarrage automatique se fera toutes les 2 heures pour 6 minutes. Pour *annuler* cette fonction, *démarrer* et *arrêter* avec la *télécommande* ou avec la *clé* du véhicule.

Arrêt temporaire Démarrage continu - Sans clé (*applicable seulement pour transmission automatique*)

Si vous désirez garder le moteur du véhicule en marche et faire fonctionner les contrôles climatiques (chauffage ou climatiseur) pendant une courte période durant laquelle vous n'êtes pas dans le véhicule, suivre les procédures suivantes:

Avant d'éteindre le moteur:

1. Appuyer et relâcher le bouton 
 2. Retirer la clé du contact. Le moteur continuera de tourner.
 3. Ouvrir et fermer la porte du véhicule. Armer et verrouiller avec la télécommande (si installé) ou de manière conventionnelle. Le moteur tournera jusqu'à un maximum de 20 minutes.
- N.B.: Cette fonction ne s'active pas si la pédale de frein est enfoncée.*

L'anti-démarré (optionnel)

L'anti-démarré empêche le véhicule de démarrer. L'anti-démarré s'active automatiquement 60 sec. après avoir été désarmé. Pour le *désarmer*, presser sur le bouton  de la télécommande et démarrer avec la clé immédiatement.

Mode valet / Contournement d'urgence (override)

Pour enlever l'anti-démarré en cas de perte ou du mauvais fonctionnement de la télécommande:

- a) tourner la clé de contact à la position **ON** (position avant le démarrage)
- b) immédiatement (en moins de 6 sec.) **tenir enfoncer le bouton poussoir de contournement** (demander à votre installateur de vous montrer son emplacement), le témoin lumineux restera allumé (constant) pendant 5 sec. et s'éteindra pour un autre 5 sec. et ainsi de suite. L'anti-démarré est mis hors d'usage. Vérifier la pile de la télécommande ou vous procurer une nouvelle télécommande dans les plus brefs délais si nécessaire. Pour remettre le système en marche, répéter la même procédure décrite ci-haut. Le témoin lumineux recommencera à clignoter à intervalle régulier et deux pialements (si installé) se feront entendre pour confirmer que le système est de nouveau en fonction.

TRANSMISSION MANUELLE



AVERTISSEMENT - DANGER

Le démarreur à distance pour transmission manuelle ne surveille pas la position du levier de vitesse qu'il soit au neutre ou non. Il est nécessaire de laisser *toujours le levier de vitesse au neutre* et d'engager le frein de stationnement avant de quitter le véhicule en tout temps avec l'intention ou non d'amorcer les procédures de démarrage à distance. Ni le fabricant, ni Sherlock ne peuvent être tenus responsables des conséquences résultant de l'utilisation contraire aux recommandations décrites ci-haut, de la négligence de la part de l'utilisateur ou de l'installation non conforme aux instructions du fabricant.

Les séquences suivantes sont nécessaires pour mettre en marche le démarrage à distance d'un véhicule munie d'une transmission manuelle:

1. Tout en laissant le moteur en marche, mettre le levier de vitesse en position **NEUTRE**, *engager le frein de stationnement*.
2. Appuyer brièvement sur le bouton de démarrage  de la télécommande, les feux de position se rallument.
3. Retirer la clé du contact, le moteur reste toujours en marche.
4. Sortir du véhicule et dès que la dernière porte est fermée, le moteur devrait s'arrêter automatiquement, les portières électriques se verrouillent* avec une confirmation sonore du klaxon ou de la sirène*.
5. *Si en fermant la porte, le moteur continue de tourner, appuyer le bouton*  *pour arrêter le moteur et faire vérifier le système par votre installateur le plus tôt possible car le démarrage à distance est temporairement hors fonction.*
6. Dès qu'une porte est de nouveau ouverte après l'étape 4, le démarrage à distance est automatiquement annulé. Pour initier de nouveau ce mode, refaire les étapes 1 à 4 ci-haut.

*optionnel

Pour nous contacter


Antivol Sherlock inc., 440 rue Ste-Hélène, Longueuil, Qc., J4K 3R2, 514-861-2761
Site web: WWW.SHERLOCK.CA, Courriel: INFO@SHERLOCK.CA
Ligne d'assistance technique: Jour:1-800-361-0711, Soir et week-end: 514-894-2384



Remote car starter DD900plus

User Guide

Thank you for your purchase of a Sherlock remote starter.
Please read your guide carefully to get the maximum benefits of your system.

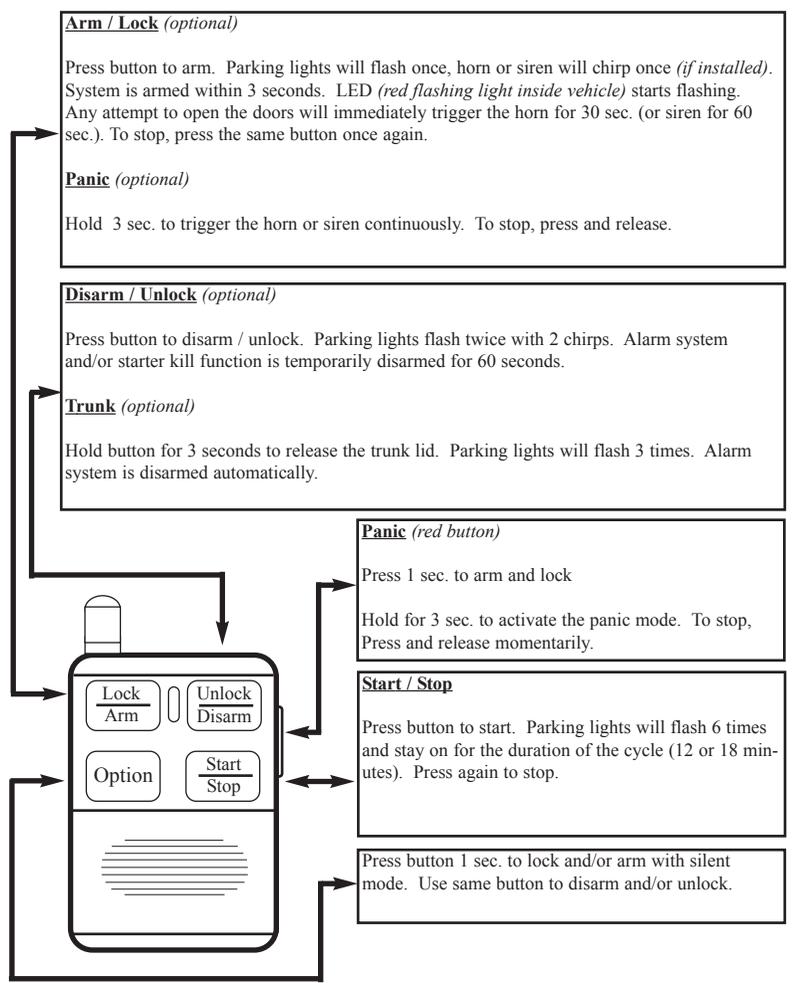

Flashing LED (flashing red light located inside the vehicle, optional)

The LED stays on for one minute to monitor the engine signal after the engine has been started with the key. **If it's not the case, please get your system for inspection.** When the alarm or the starter kill is in operation, the LED will flash regularly every second. When the system is in valet mode, the LED stays on for 5 sec. and then off for another 5 sec. alternately.

Security switch (ON/OFF) (ask for it's location)

Leave the security switch to the OFF position to disable the operation of the remote starter (such as when indoor parking or for car maintenance, etc...). Switch back to ON position for normal operation.

Cold start timer every 2 hours for 6 minutes (night timer)

Press

Lock Arm

 +

Unlock Disarm

 together to enable this function, parking lights will flash twice to confirm. To cancel this feature, start the vehicle with the transmitter or with the key.

Pit stop mode Running mode - Without key (applicable only for automatic transmission)

To keep the engine running & the accessories working (heater, air conditioning) for a short time when you're not in the vehicle, proceed as follows:

Before turning the engine off:

1. Press once button

Start Stop

 2. Remove the key from the ignition. The engine will keep running.
 3. Open and close the door. Arm & lock with the remote (if installed) or with your key. The engine will keep running for a maximum of 18 minutes.
- N.B.: This feature will not work if the brake pedal is depressed.*

Starter kill (optional)

Car starter will not operate when the starter kill is in function. After disarming, the system will re-arm automatically within 60 seconds except if the car is started within 60 seconds.

To disarm, press once the button

Unlock Disarm

 of the transmitter and start the vehicle.

Valet mode / Emergency override

In case of loss or malfunction of the transmitter, use this mode to override the alarm and/or the starter kill function:

- a) turn the key to RUN (On) position
- b) immediately within 6 sec., press and release the override button (red button hidden, ask your installer for location). You will hear 1 chirp to confirm (if installed) - start as usual. The LED will flash in a 5 seconds duty cycle. System is temporarily out of use. To reset, repeat step a and b. You will hear 2 chirps to confirm (if installed). The LED will start flashing every second in normal operation.

STANDARD TRANSMISSION



WARNING - DANGER

The remote starter for standard transmission does not monitor the position of the gear shift. It requires the user of the vehicle equipped with this remote car starter for manual transmission to **set the parking brake and leave the gear shift in neutral position at all time** before leaving the vehicle *even when he does not intend to remote start the vehicle*. The manufacturer and Sherlock will not be liable for any consequences resulting from misuse, Negligence or Improper installation

The following sequence must be performed in order to remotely start a vehicle with standard transmission:

1. While the engine is running (having been started with the key), put the gear shift into Neutral position, and set the parking brake
2. Press momentarily the

Start Stop

 button of the transmitter, parking lights will stay on.
3. Remove the key, engine should remain running.
4. Exit the vehicle, close all doors, engine will shut off with 1 chirp (if installed), doors will lock* & alarm* will engage automatically after 3 seconds.
5. *If after closing the last door, the engine still runs, then press*

Start Stop

button to shut the engine and have your system checked by your installer, this is not a normal operation and your remote starter is out of function.
6. As soon as any door is re-opened, the remote starter will be automatically cancelled. To use the transmitter to remotely start again, repeat steps 1, to 4

*optional

Contact list

Sherlock Antitheft Marking inc., 440 Ste-Hélène st., Longueuil, Qc., J4K 3R2, 514-861-2761
Web site: WWW.SHERLOCK.CA, Email: INFO@SHERLOCK.CA
Support : Day:1-800-361-0711, Evening and Week end: 514-894-2384